
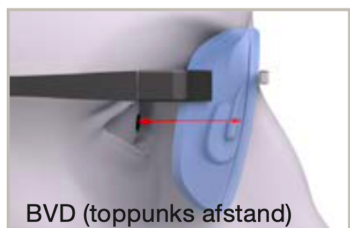
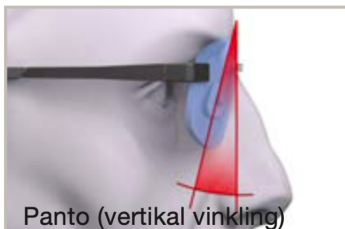
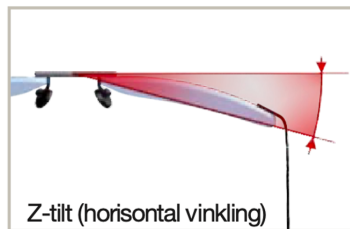
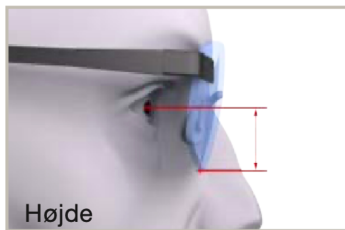


ML Pro™ beregning – standard og individuelle parametre

For at opnå det fulde potentiale i Pro™ er vi nødt til at kende grundlæggende oplysninger såsom korrektion, PD og højde.

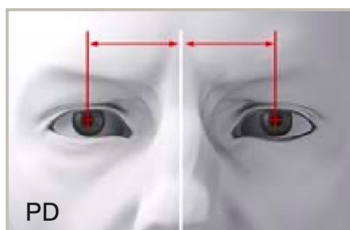

INDIVIDUELLE PARAMETRE

PD

Højde

Box værdier

STANDARD PARAMETRE

Panto (6°)

Z-tilt (4°)

BVD (13 mm)